

ELECTRIC FIREPLACE LOG

OWNERS MANUAL

Item#: AV-FS05-LOG

Polski s. 4
Nederlands blz. 7



**NO VENTING
REQUIRED**
AC220-240V / 50 HZ 12W



Only use this FIRELOG as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer, and may cause **fire, electric shock,** or other **personal injury.**



WARNING! Read and understand this entire owner's manual, including **all safety information,** before **plugging in** or **using** this product. Failure to do so could result in **fire, electric shock, serious personal injury, or death.**



WARNING! INDOOR use only! NEVER use this heater outdoors!

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



CAUTION! Keep this owner's manual for future reference. If you sell or give this product away, make sure this manual accompanies this product.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION!




WARNING



- **For residential use only! NOT for commercial use! NEVER** use this fireplace for other than its intended purpose.
- **AVOID INJURY!** Keep the cord from crossing traffic areas to avoid tripping.
- **NEVER modify this fireplace.** Doing so could result in personal injury or property damage. Modification of this fireplace **completely voids all warranties.**
- **Discontinue use** if this fireplace **malfunctions** or is **dropped or damaged in any manner.**
- **ALWAYS disconnect** this unit from the **power supply before** performing any assembly or cleaning, or before relocating the electric fireplace.
- **ALWAYS** store this FIRELOG in a dry location. **NEVER** use the fireplace if it has become wet.
- **NEVER** use this FIRELOG in **bathrooms, laundry rooms,** or any other location where the heater could fall into a **bathtub** or **pool, become damp** or **come in contact with water.**
- **NEVER** operate this FIRELOG if the **power cord** or **plug** has become **damaged,** or if the **grounding pin** is **damaged** or **missing.**

OPERATION

BUTTON	ACTION / FUNCTION	INDICATION / RESULT
ON/OFF	<ol style="list-style-type: none">1. Press to turn on flame effect.2. Press again to shut off the power to all functions.	<ol style="list-style-type: none">1. Flame effect and power light on switch turn on.2. Power lights and flame effect turn off.

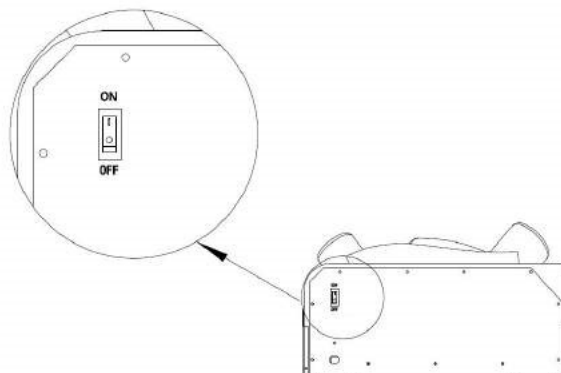

CARE AND MAINTENANCE



ALWAYS turn the FIRELOG **OFF** and **unplug the power cord from the outlet** before cleaning, changing the light bulb, or moving this stove. Failure to do so could result in **electric shock, fire, or personal injury**.



NEVER immerse in water or **spray with water**. Doing so could result in **electric shock, fire, or personal injury**.

Cleaning

Metal:

- Buff using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product.
- **DO NOT** use brass polish or household cleaners as these will damage the metal.

Glass:

- Use glass cleaner and dry thoroughly with a paper towel or lint-free cloth.
- **NEVER** use abrasive cleansers or any cleaner that could scratch the surface.

Plastic:

- Wipe with a slightly damp cloth and a mild solution of dish soap and warm water.
- **NEVER** use abrasive cleansers or any cleaner that could scratch the surface.

Maintenance



Risk of electric shock! DO NOT OPEN the main panels! No user-serviceable parts inside!

Storage:

- Store heater in a clean dry place when not in use.

KOMINEK ELEKTRYCZNY

Instrukcja Obsługi
Model: AV-FS05-LOG



NIE WYMAGA WENTYLACJI
AC220-240V / 50 HZ 12W



Używaj kominka tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Producent **nie zaleca** żadnego innego zastosowania, gdyż może to spowodować **pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.**



UWAGA! Przed podłączeniem lub skorzystaniem z urządzenia, przeczytaj ze zrozumieniem całą instrukcję użytkownika, z uwzględnieniem wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **wzniesieniem ognia, porażeniem prądem lub poważnymi obrażeniami ciała.**



OSTRZEŻENIE! Do użytku wewnątrz! NIGDY nie używaj tego kominka na zewnątrz!

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!



UWAGA! Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedajesz lub oddajesz ten produkt, upewnij się, że niniejsza instrukcja towarzyszy temu produktowi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:




OSTRZEŻENIE



- **Tylko do użytku domowego! NIE do użytku komercyjnego! NIGDY** nie używaj tego kominka w celach innych niż jego przeznaczenie.
- **UNIKNIJ ZRANIENIA!** Przewód nie powinien krzyżować się z miejscami na drogach, aby uniknąć potknięcia.
- **NIGDY nie modyfikuj tego kominka.** Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Modyfikacja tego kominka całkowicie **unieważnia wszelkie gwarancje.**
- **Przerwij korzystanie,** jeśli kominek działa **wadliwie**, został **upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.**
- **ZAWSZE** odłącz urządzenie od **źródła zasilania przed** przystąpieniem do montażu lub czyszczenia lub przed przeniesieniem kominka elektrycznego.
- **ZAWSZE** przechowuj kominek w suchym miejscu. **NIGDY** nie używaj kominka, jeśli jest mokry.
- **NIGDY** nie używaj tego grzejnika w **łazienkach, pralniach** ani w żadnym innym miejscu, w którym grzejnik mógłby spaść do **wanny lub basenu, stać się wilgotnym lub mieć kontakt z wodą.**
- **NIGDY** nie używaj tego grzejnika, jeśli **przewód zasilający lub wtyczka** zostały **uszkodzone** lub jeśli **bolec uziemienia jest uszkodzony** lub go **nie ma.**

OBSŁUGA

PRZYCISK	FUNKCJA	DZIAŁANIE I SYGNALIZACJA
ON/OFF	1. Naciśnij aby włączyć efekt płomienia 2. Naciśnij ponownie aby wyłączyć wszystkie funkcje.	1. Włącza się efekt płomienia i lampka zasilania. 2. Kontrolka zasilania i efekt płomienia są wyłączone.

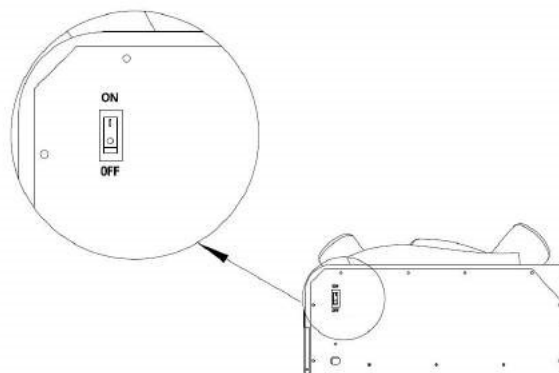

Czyszczenie i konserwacja



Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przenoszenia kominka, należy **ZAWSZE wyłączyć** nagrzewnicę i **odłączyć przewód zasilający z gniazdka**. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **porażeniem prądem, wzniesieniem ognia lub obrażeniami ciała**.



NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie spryskuj wodą. Takie postępowanie może skutkować **porażeniem prądem, wzniesieniem ognia lub obrażeniami ciała**.

Czyszczenie

Elementy metalowe:

- Polerować suchą ściereczką, delikatnie zwilżoną w preparacie czyszczącym na bazie olejków cytrusowych.
- **NIE** używać środków do polerowania miedzi lub domowych środków czyszczących, ponieważ produkty te uszkodzą metalowe wykończenie.

Elementy szklane:

- Stosować wysokiej jakości środek do mycia powierzchni szklanych, rozpylany na ściereczkę lub ręcznik. Osuszyć dokładnie ręcznikiem papierowym lub niestrzępiącą się ściereczką.
- **NIGDY** nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących

Elementy z tworzywa:

- Przetrzeć delikatnie za pomocą ściereczki, lekko nawilżonej łagodnym roztworem płynu do naczyń i ciepłej wody.
- **NIGDY** nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących zarysować powierzchnię.

Konserwacja



Ryzyko porażenia prądem! NIE OTWIERAJ żadnych paneli! Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy!


Przechowywanie:

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu.

ELEKTRISCHE OPEN HAARD LOG

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Item#: AV-FS05-LOG

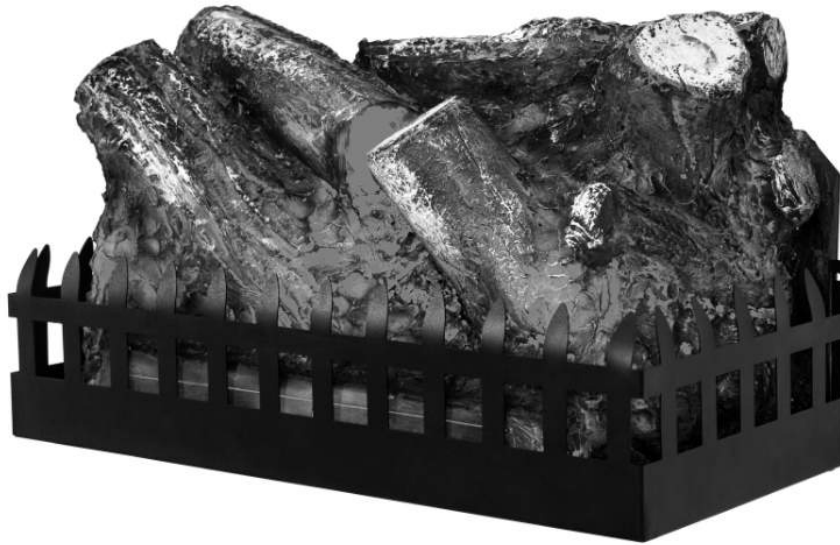

**GEEN VENTILATIE
NODIG
AC220-240V / 50 HZ 12W**



Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING! Lees en begrijp deze gehele gebruikershandleiding, inclusief alle veiligheidsinformatie, voordat u de stekker in het stopcontact steekt of dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **brand, elektrische schokken, ernstig persoonlijk letsel of de dood.**



WAARSCHUWING! Uitsluitend voor gebruik binnenshuis! Gebruik deze heater **NOOIT** buitenshuis!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!



VOORZICHTIGHEID! Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Als u dit product verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat deze handleiding bij dit product wordt geleverd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE!




WAARSCHUWING



- **Alleen voor residentieel gebruik! NIET voor commercieel gebruik!** Gebruik deze haard **NOOIT** voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
- **VERMIJD LETSEL!** Zorg ervoor dat het snoer geen verkeersgebieden kruist om struikelen te voorkomen.
- **Wijzig deze haard NOOIT.** Als u dit wel doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Wijziging van deze haard maakt **alle garanties volledig ongeldig.**
- **Beëindig het gebruik** als deze haard **niet goed werkt**, is **gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.**
- Koppel dit apparaat **ALTIJD** los van de **stroomtoevoer** voordat u begint met **monteren of schoonmaken**, of voordat u de elektrische haard verplaatst.
- Bewaar deze kachel **ALTIJD** op een droge plaats. Gebruik de haard **NOOIT** als deze nat is geworden.
- Gebruik deze kachel **NOOIT** in **badkamers, wasruimtes** of andere plaatsen waar de kachel in een **badkuip** of **zwembad kan vallen, vochtig kan worden of in contact kan komen met water.**
- Gebruik deze kachel **NOOIT** als het **netsnoer** of **de stekker beschadigd is**, of als de **aardingspin beschadigd is of ontbreekt.**

OPERATIE

KNOP	ACTIE / FUNCTIE	INDICATIE / RESULTAAT
ON/OFF	<ol style="list-style-type: none">1. Druk op om het vlameffect in te schakelen.2. Druk nogmaals om alle functies uit te schakelen.	<ol style="list-style-type: none">1. Vlameffect en aan/uit-lampje op schakelaar gaan aan.2. Powerlichten en vlameffect gaan uit.

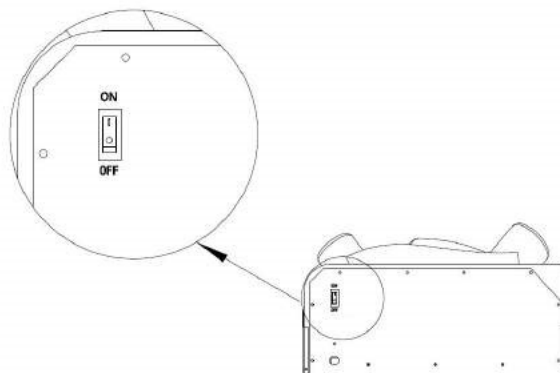

VERZORGING EN ONDERHOUD



Zet de kachel **ALTIJD UIT** en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze haard schoonmaakt, onderhoudt of verplaatst. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel**.



NOOIT onderdompelen in water of besproeien met water. Dit kan leiden tot **elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel**.

Schoonmaak

Metaal:

- Polijst met een zachte doek, licht bevochtigd met een product op basis van citrusolie.
- Gebruik **GEEN** koperpoets of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, aangezien deze producten de metalen rand beschadigen.

Glas:

- Gebruik een glasreiniger van goede kwaliteit die op de doek of handdoek wordt gespoten. Droog grondig af met een papieren handdoek of een pluisvrije doek.
- Gebruik **NOOIT** schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Plastic:

- Veeg voorzichtig af met een licht vochtige doek en een milde oplossing van afwasmiddel en warm water.
- Gebruik **NOOIT** schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Onderhoud



Gevaar voor elektrische schok! OPEN GEEN panelen! Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin!

Opslag:

- Bewaar de kachel op een schone, droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.