

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/lawa-busetti-blat-dab-wotan-nogi-czarny-mat-p-10176.html>

Ława BusetTI blat: dąb wotan, nogi: czarny mat - Halmar



Nasza cena brutto	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5905248108844
Kod producenta	V-PL-BUSETTI-LAW-DĄB WOTAN/CZARNY
Kod EAN	5905248108844

Opis produktu

Ława BusetTI blat: dąb wotan, nogi: czarny mat - Halmar

wymiary: 126-167/70/56-74 cm, ławostół rozkładany, materiał: płyta meblowa okleinowana, kolor: dąb wotan - czarny mat * poszczególne połówki blatu mogą różnić się układem usłojenia

Błat wykończenie:	matowy
Rodzaj:	ława
Styl wykonania:	tradycyjny
Stelaż materiał:	płyta meblowa laminowana
Materiał:	płyta meblowa laminowana
Szerokość (Zakres):	126 - 167
Błat kształt:	prostokątny
Stelaż kolor:	czarny
Błat materiał:	płyta laminowana
Funkcje:	podnoszony blat
Wysokość:	56 - 74
Błat kolor:	dąb wotan, dąb (wszystkie odcienie)
Głębokość:	70
Kolor:	czarny
Waga brutto:	48.000
Waga netto:	47.000
Objętość:	0.236
Jednostka miary:	szt.
Ilość w paczce:	1
Ilość paczek:	2
Paczka 1:	112.00 x 69.00 x 13.00, 39.00 KG
Paczka 2:	83.00 x 42.00 x 39.00, 9.00 KG

Instrukcja montażu ławy BusetTI


Instrukcja montażu ławy Buseti

PL- Instrukcja montażu/ DE- Montageanleitung/ EN- Assembly instructions/ CZ- Montážní návod/ HR- Upute za montažu/ HU- Összeszerelési útmutató


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/

EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/

HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat

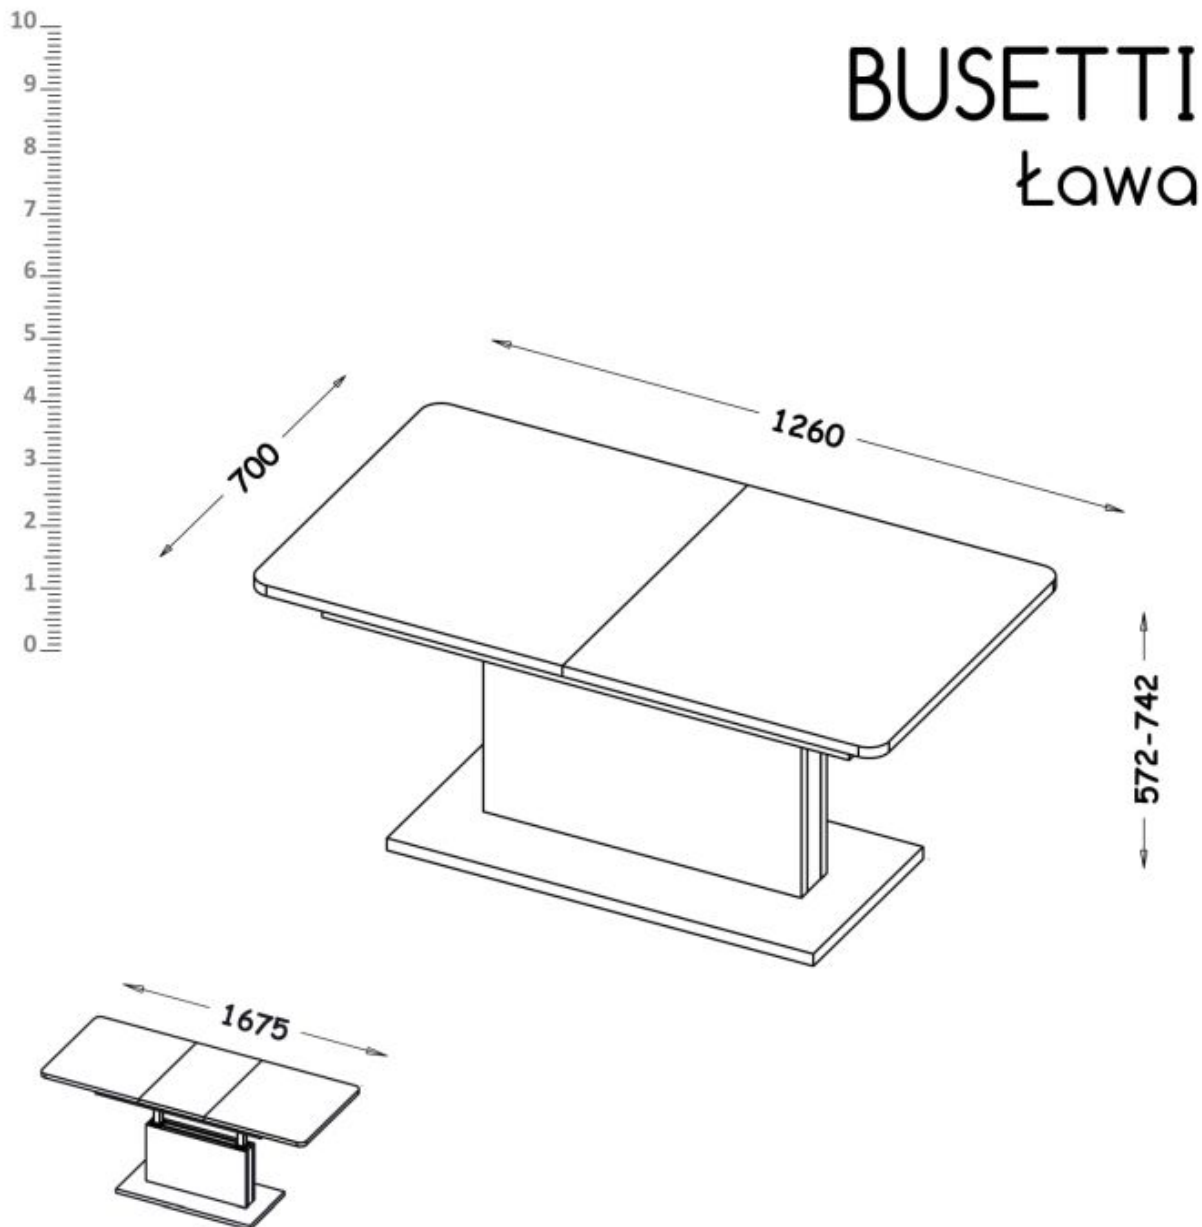

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alati potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok

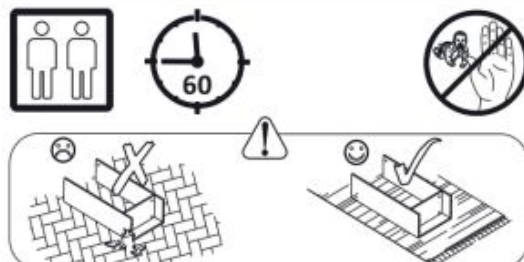

[1]



