

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/lawa-busetti-blatt-dab-wotan-nogi-dab-wotan-p-10175.html>

## Ława BUSETTI blat: dąb wotan, nogi: dąb wotan - Halmar



Nasza cena brutto	<b>1 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>5905248127401</b>
Kod producenta	<b>V-PL-BUSETTI-LAW-DĄB WOTAN</b>
Kod EAN	<b>5905248127401</b>

### Opis produktu

## Ława BUSETTI blat: dąb wotan, nogi: dąb wotan - Halmar

#### wymiary:

- szerokość: 126-167 cm
- głębokość: 70 cm
- wysokość: 56-74 cm

**Ława wykonana z materiału:** płyta meblowa okleinowana, kolor dąb wotan - dąb wotan \* poszczególne połówki blatu mogą różnić się układem usojenia

Blat wykończenie:	matowy
Rodzaj:	ława
Styl wykonania:	tradycyjny
Stelaż materiał:	płyta meblowa laminowana
Szerokość (Zakres):	126 - 167
Blat kształt:	prostokątny
Blat materiał:	płyta laminowana
Funkcje:	podnoszony blat, rozkładany blat
Wysokość:	56 - 74
Blat kolor:	dąb wotan
Głębokość:	70
Kolor:	dąb wotan
Waga brutto:	48.000
Waga netto:	47.000
Objętość:	0.236
Jednostka miary:	szt.
Ilość w paczce:	1
Ilość paczek:	2
Paczka 1:	112.00 x 69.00 x 13.00, 39.00 KG
Paczka 2:	83.00 x 42.00 x 39.00, 9.00 KG

---

Instrukcja montażu ławy Buseti

Instrukcja montażu ławy Buseti

PL- Instrukcja montażu/ DE- Montageanleitung/ EN- Assembly instructions/ CZ- Montážní návod/ HR- Upute za montažu/ HU- Összeszerelési útmutató


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/

EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/

HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat



# BUSETTI Ława

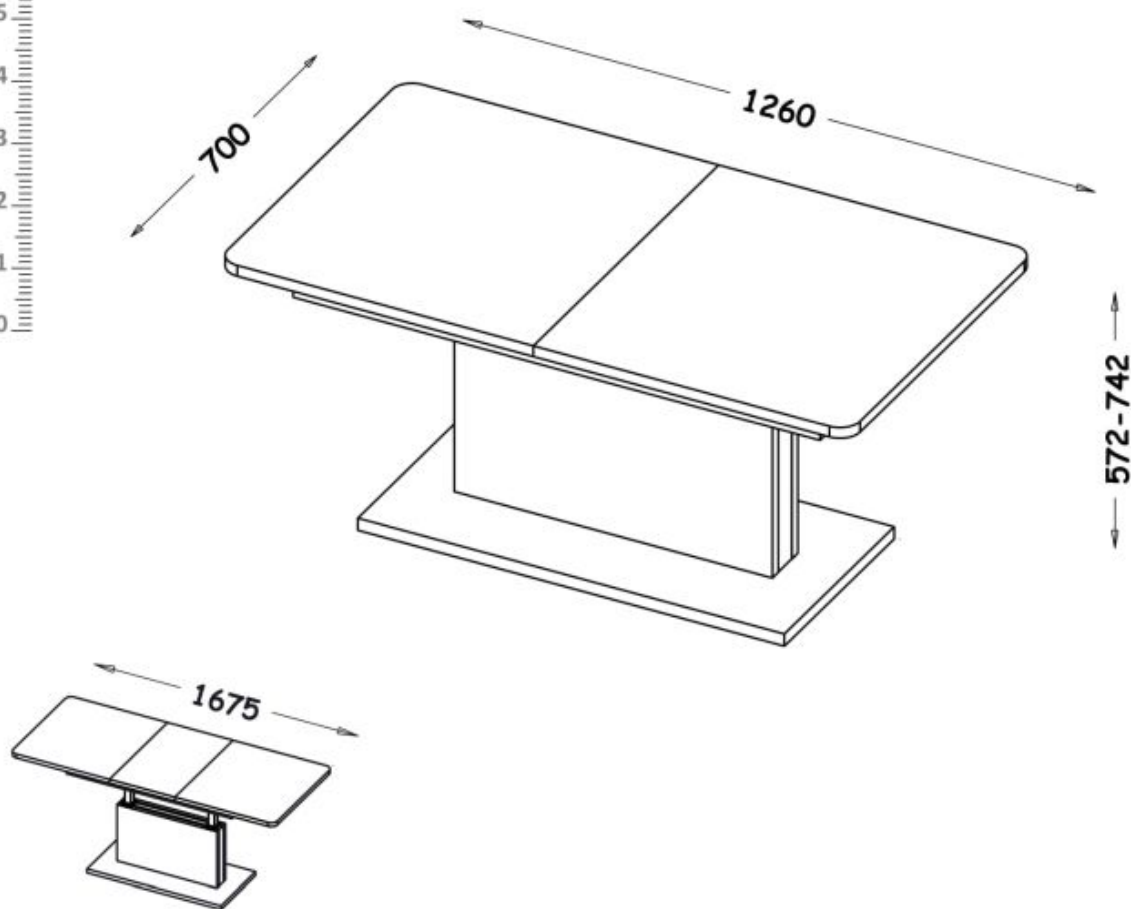

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alati potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges ( a gyártó által nem szállított ) szerszámok

